



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 05

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		CAMARA ESPIA - BOTON ESPIA	1	S/. 313.56	S/. 313.56
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 313.56
				IGV	S/. 56.44
				TOTAL A PAGAR	S/. 370.00

Codiciones y validez de la oferta:

30 dias

Validez:

Condiciones de entrega:

Entrega Inmediata

Condiciones de Garantía:

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12


Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

BOTON ESPIA

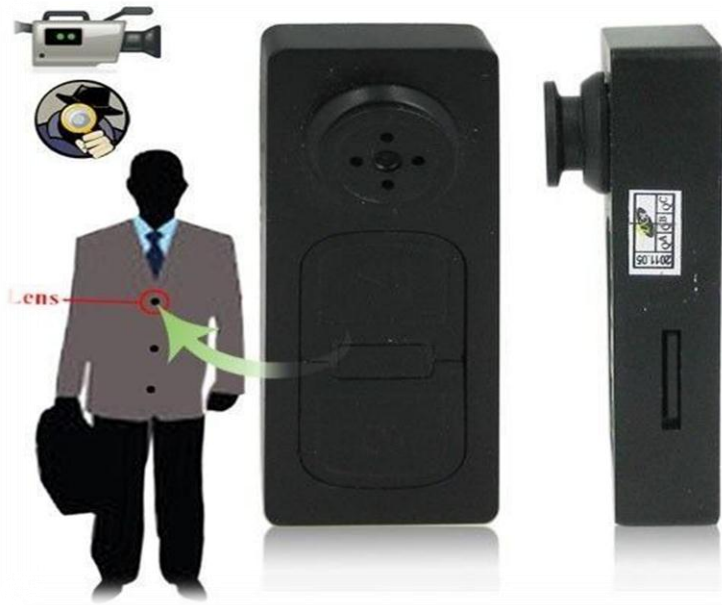

CAMARA ESPIA BOTON



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas:

- Batería de litio recargable por entrada USB (3 Hs de grabación)
- Resolución 640*480
- 30 Cuadros por segundo
- Grabación de video a color
- Grabación de Audio
- Función Fotográfica

Instrucciones de Uso:

Con el botón apagado siga las siguientes instrucciones:

Encendido: Presionar el botón 1 hasta que la luz del indicador se encienda y vibre (LUZ ROJA)

Función Fotografía: Presionar una vez el botón 2 para tomar una foto. Por cada fotografía, la cámara vibrará una sola vez.

Función Video: Mantener presionado por unos segundos el botón 2, en ese momento la cámara vibrará dos veces, la luz indicadora titilará dos veces y se apagará. En ese instante ud. comenzó a filmar. Para detener el video presionar una vez el botón 1 y la cámara vibrará tres veces (LUZ ROJA)

Función Audio: presionar una vez el botón 1, en ese momento la cámara vibrará por unos segundos (5 veces consecutivas) y la luz indicadora titilará cinco veces y se apagará. En ese instante ud. comenzó a grabar. Para detener la grabación presionar una vez el botón 1 y la cámara vibrará tres veces. (LUZ ROJA)

Apagado: Mantener apretado unos segundos el botón 1 hasta que la cámara vibre dos veces.

Configuración de fecha y Hora:

Dentro de la Memoria encontrará una carpeta llamada Programas, dentro de ella seleccione el archivo "WriteTime(到 |)", y luego presionar UPDATE. En ese momento se le configurará la fecha y la Hora actual.

